

NLS\NLV系统

- 1、分机门口机呼叫时门灯默认不亮，可在主机的“系统设置”—“分机门灯颜色”进行设置，如下图所示。
- 2、紧急报警时门灯的颜色默认是红色，可在主机的“系统设置”—“分机门灯颜色”进行设置。
- 3、其他一些状态的设置，如门磁，喧哗报警等设置可参考下图所示。

退出

2019年 07月 08日 星期一 17:33:23


退出高级设置	分机门灯颜色和开灯设置	
主机级别设置	分机门灯颜色设置	
语音播报设置	此设置项为下列事件触发时门灯对应的状态设置，当勾选时，门灯亮对应的颜色。否则，门灯不亮。	
喧哗报警灵敏度设置	咨询呼叫： ☐ 门灯状态：蓝色	转对讲： ☐ 门灯状态：蓝色
带宽和摄像头设置	喧哗报警： ☒ 门灯状态：青色	转对讲： ☒ 门灯状态：青色
分机门磁和开锁信息设置	紧急报警： ☒ 门灯状态：红色	转对讲： ☒ 门灯状态：红色
报警输出设置	门磁1开启： ☒ 门灯状态：绿色	超时门灯状态：蓝色
上传描述信息	门磁2开启： ☒ 门灯状态：蓝色	
分机门灯颜色和开灯设置	保存	
直属分机设置	分机开灯设置	
其它设置		

门灯

—— 产品安装使用说明 ——




门灯

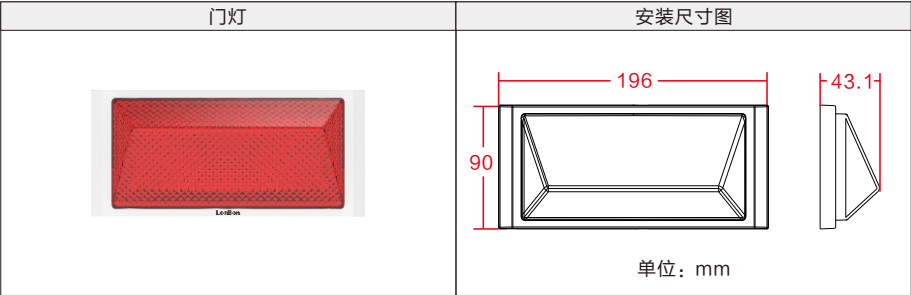

一、接口说明：

- 1、分机与门灯的连线：将门灯的红、白、黑三芯引线对应并接到分机的门灯电源、信号、地线三个引线上。
- 2、门口机与门灯的连线：将门灯的红、白、黑三芯引线对应并接到门口机的门灯电源、门灯数据/门灯控制、地线三个引线上。
- 3、按钮接线盒（AN-K）与门灯的接线：如系统中有接线盒，将门灯接到AN-K的电源、门灯，地线三个接口上。

二、安装底盒预装墙面示意图：

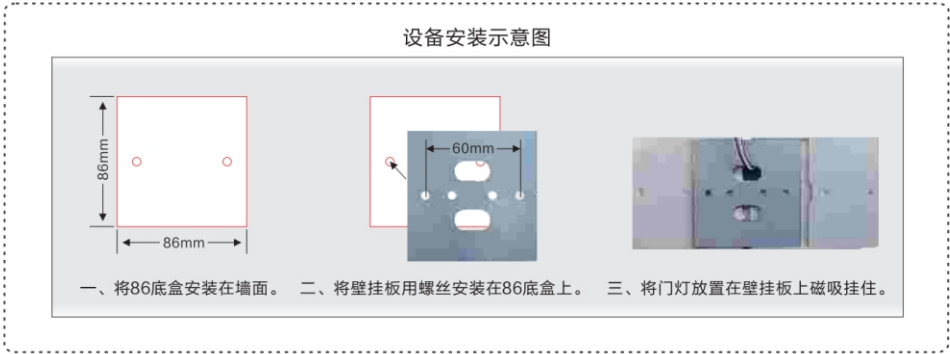

门灯

三、使用说明：

NBN\NN\NNV系统

1、分机呼叫时门灯的颜色默认为三级护理对应的颜色，可在主机的“系统设置—“护理标识自定义”进行设置。呼叫时门灯都是闪烁状态，呼叫接通后门灯是常亮状态。如图所示：

