6、**标题设置：**可分别输入主标题+副标题的显示内容（总的显示内容最多可输入18个汉字），
例如：深圳市第二人民医院-住院部。如不需要标题栏，可勾选“隐藏标题栏”即可。

7、**调整位置：**客户可根据购买的设备来调整显示位置。

⑴ **左上角X.Y坐标：**主要是定位屏幕左上角的坐标点，然后以点的位置调整左右上下的位置。

⑵ **显示屏宽、高度：**可对屏幕显示内容进行拉伸或缩短。

8、**定制表格：**根据您前面选择的“应用场景和显示屏模板”，此项会自动显示表格出厂时默认的显示行数，表头名称、每项显示的宽度及顺序，并可进行修改。（如：某几项表头内容不需显示时，可点击前面的勾选来取消，接着需调整剩余几项的内容的显示宽度百分比与顺序。全部设置好后，）点击“设置模板”，“基本设置”，设备将自动重启。

液晶一体机

产品安装使用说明



LonBon 来邦

液晶一体机



排队场景



护理对讲场景




安防场景

一、安装调试：

1、产品安装图：

32英寸液晶一体机	100x200mm（WxH）
43英寸液晶一体机	200x200mm（WxH）
50英寸液晶一体机	200x200mm（WxH）
55英寸液晶一体机	300x200mm（WxH）
65英寸液晶一体机	400x200mm（WxH）

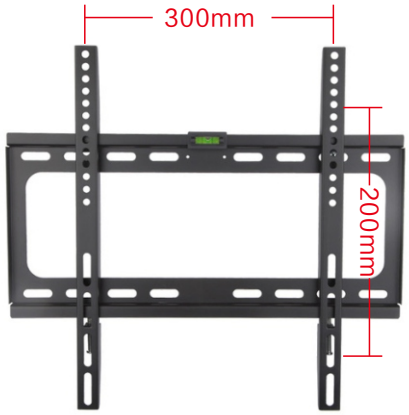

（示例：55英寸液晶一体机）

2、背面接口说明：

⑴ **电源：**将电源插头插入110-220V市电上给一体机供电。

⑵ **网口：**将一体机通过网线与网络连接

⑶ **USB口：**提供两个USB口，可外接鼠标、键盘。

⑷ **HDMI输出：**提供一个HDMI口，支持1080P输入。

二、设置调试：

1、配置设备IP：设备插上网线开机后，长按遥控器菜单键或者设置键后，电视的左上角会出现设置项。用遥控器选择网络设置-->有线网路->高级设置-->手动IP。输入要修改的IP后点击连接。

2、生产工具使用：找到软件安装目录，双击ScreenProduceTool.exe文件。

3、点击模板设置，进行配置。

⑴ 点击软件中的“帮助”按钮，按照提示设置。

⑵ 选择获取到的设备，选择适合的模板后，点击“设置模板”按钮。

⑶ 配置地址盒IP，主机号，语音箱号，设备编号，点击“基本设置”按钮，设备会自动重启。


4、编号设置：根据应用场所不同，此处需输入的内容不同，一般包括以下四项。

⑴ **地址盒IP：**需和主机输入同一个地址盒IP。

⑵ **主机号：**主机的编号。

⑶ **语音箱编号：**对应绑定在主机下的语音箱号。

⑷ **设备编号：**此设备要设置的编号。

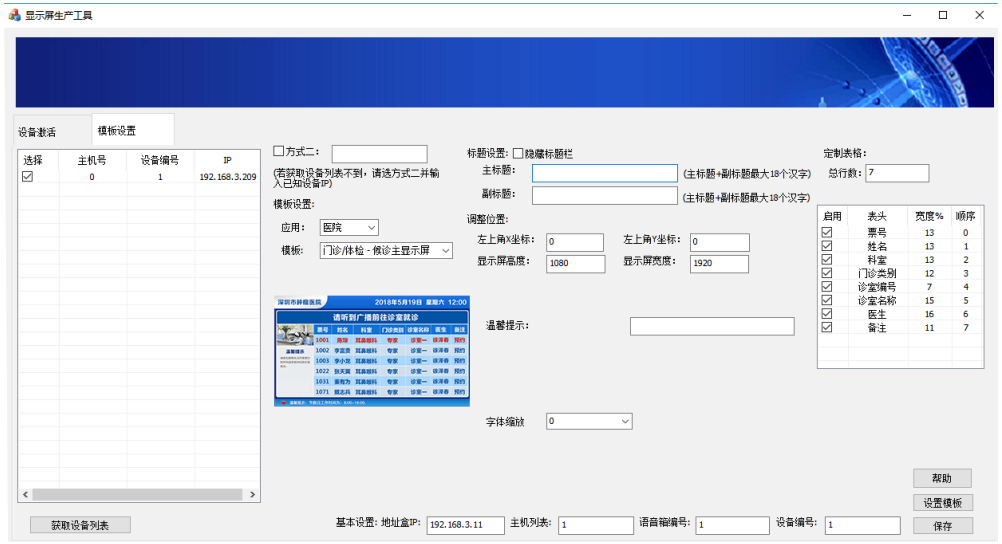

5、应用环境及模板选择：根据需要可选择不同的环境，不同的显示模板。

应用环境	模板
医院	门诊体检-候诊主显示屏、门诊体检-候诊辅显示屏、门诊体检-诊室显示屏
	取药/输药-等候显示屏、取药/输药-窗口显示屏
	宣教显示屏
银行	银行排队-等候显示屏
监狱	探访排队-等候显示屏

例如：“应用”选择“银行”，“模板”选择“银行排队-等候显示屏”。