将双向可视分机插上网络并通电，待启动完毕后，(首次启动)系统自动显示“基本设置(必填)”界面：
输入本机编号(包括：所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址(须为静态IP)。
例如：将双向可视分机设置成10号主机下的20号分机，依次输入以下信息:
“本机编号”：10、20 (分机编号不可重复)；
“地址盒IP”：192.168.1.169 (需和所属主机输入同一个地址盒IP)；
“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，
最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

3、屏保设置：用于设置屏幕背光开的的模式，尽量少开启背光可延长液晶屏使用寿命;可选择屏保生效时间，屏保画面可选择“气泡”、“时钟”两种模式。

4、高级设置：可点击重启分机；可点击恢复出厂默认值，将恢复成本机出厂时的默认设置。

5、呼叫按钮设置：

⑴ 按钮数量选择:下拉框中选择按钮数量(1至60)。

⑵ 主机端是否播报按钮名称：有“是”和“否(默认)”，选择“是”后，呼叫时，主机端将播报按钮名称。

⑶ 单个按钮设置：点击列表中的某个按钮，可进入单个按钮设置。在按钮设置中可设置按钮的名称、颜色、类型。

⑷ 呼叫对象：呼叫对象可以是主机或分机(最多可输入10个主机号或1个分机号)。

6、呼入铃声选择：选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可将此铃声设置成呼入铃声。

三、使用说明：

1、一键呼叫主机：在“系统基本设置”中设置好主机编号后，可点击按钮与主机双向可视对讲。

2、给分机复位：如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，进入分机Web设置的“配置管理”中选择“恢复出厂设置”，输入设置密码后（密码为该分机序列号后四位数）将会给分机恢复出厂设置。

注：如客户需将此分机设置为保密分机，可进入分机Web设置的“高级设置”中选择“保密功能设置”，勾选启用保密功能（密码是该分机序列号后四位数)。启用后，主机将不能监听该分机。

双向可视分机

产品安装使用说明





LonBon 来邦

一、安装调试：


1、产品安装图：

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

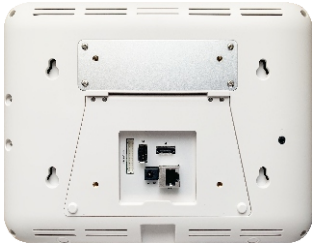

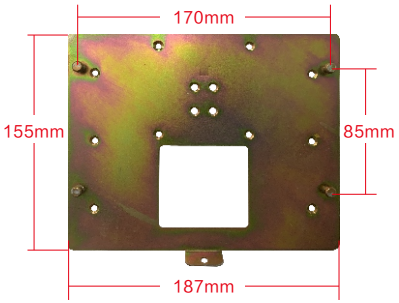

壁挂墙面安装螺丝开孔尺寸图

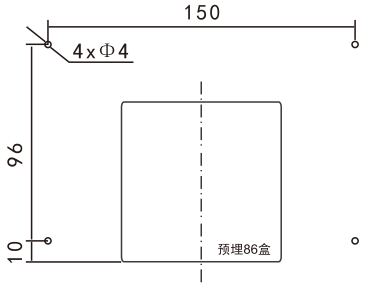


说明：


墙面打螺丝，螺丝孔距离：96x150mm，将配送的壁挂支架安装墙壁上，相应的线缆做好标签放在86盒里；再将设备挂于支架上，主机背面有四个挂孔，对应于安装支架的挂柱上，再将设备向下推动卡住即可。

2、背面接口说明：

分机背面接口图

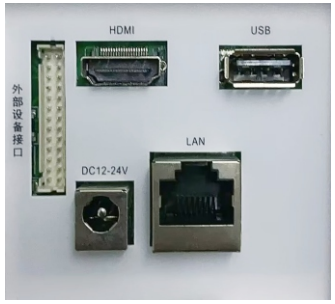

外部设备接口

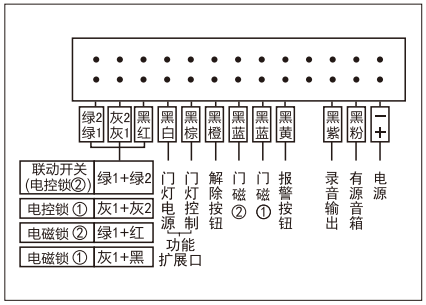

(1) **DC12-24V接口：**将开关电源插入分机背面引出的电源接口上，给分机供电（注：分机DC插座极性是内正外负）。

注：如用户采用POE供电方式，可采购POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE）由POE交换机通过网线供电。

(2) **LAN接口：**通过网线插入到路由器L AN端(或交换机)任− −端口，将设备与网络连接。

(3) **HDMI接口：**可外接显示屏。

(4) **外部设备接口**（分机配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

① 电源接口：如分机采用集中供电方式，+（红线）、−（黑线）分别与后背电源的VOUT+、VOUT −相连即可。

② 有源音箱接口：粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱− (即公共地线)相连。

③ 录音输出接口：紫色为录音输出信号线，黑色为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。

④ 报警/解除按钮接口：黑色、黄色线分别与外接报警按钮上的两芯相连(无需分极性)，可通过此按钮， 向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

⑤ 门磁1/门磁2接口：可接2对门磁（黑色+蓝色线−对，黑色+蓝色线−对），可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。

⑥ 门灯接口：黑色、白色、棕色线分别与三色门灯（型号: HBW−ME ）黑色、红色、白色线相连。

注：将声光警号的电源线（三芯线的声光警号需先将其电源线和数据线串联）接在分机门灯电源接口的白线上，再把分机门灯的地线和联动开关上方的绿色线串联，联动开关的另外一条绿色线和声光警号的黑色线串联的)

⑦ 联动开关（电控锁2）接口：该端口为功能复用端口（常开）。

- 出厂默认作为联动开关使用，绿色1、绿色2线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
- 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色1、绿色2线接电控锁2 (和电控锁1接口功能相同)。

⑧ 电控锁1接口：该端口为功能复用端口（常开）。

- 出厂默认作为电控锁1使用，灰色1、灰色2线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启。
- 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。

⑨ 电磁锁接口：灰色1、黑色线接电磁锁1；绿色1、绿色2线接电磁锁2。

(5) **USB接口：**可外接鼠标使用。

(6) **耳机接口：**可外接耳机使用。

(7) **HDMI接口：**可外接HDMI2.0线，在大屏上显示分机界面。

二、设置调试：

1、系统信息：可查看分机的详细信息(包括产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

2、基本设置（必填）：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。