IP网络寻呼主机


产品安装使用说明



LonBon 来邦

一、安装调试

背面接口说明

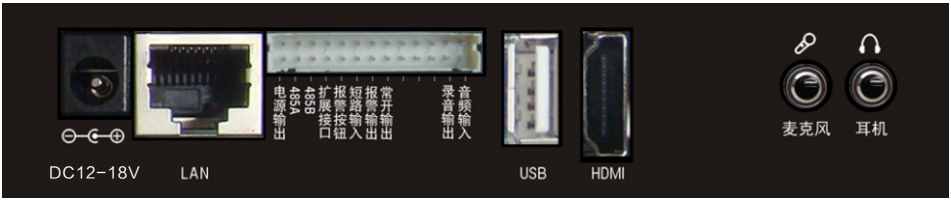

⑴ **电源接口**：将14V/1.7A开关电源插入电源接口上给主机供电。
⑵ **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将主机与网络连接。
⑶ **外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：
① **电源输出**：输出约12V-14V电压，可给门灯或点阵屏等供电。
② **485接口**：485A+485B线，可接走廊显示屏、无线手表发射机等联动设备。
③ **扩展接口**：该接口为预留接口。
④ **报警按钮**：可外接报警按钮，报警到预设的其它主机上
⑤ **短路输入**：该接口为预留接口。
⑥ **报警输出**：一组常开输出口,有分机报警时输出闭合信号，可接报警闪灯等。
⑦ **常开输出**：一组常开输出口，当“短路输入”口输入闭合信号时或其它相关联动时,该输出口输出闭合信号。
⑧ **录音输出**：可外接录音卡。
⑨ **音频输入**：即音频输入口，可外接音源设备，进行外接音源广播。
⑩ **HDMI接口**：可外接显示屏。
⑪ **USB接口**：可外接鼠标或其它USB2.0设备。
⑫ **麦克风、耳机接口**：可外接耳麦，用耳麦对讲。

二、设置调试

注：主机界面的“系统设置”中，除“系统信息”项外，其它设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

1、**系统信息**：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息)。

2、**基本设置**：安装完毕检查无误后，拨动主机右侧电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。待主机启动完毕后，(首次启动）系统自动显示“设置向导”界面：
方法一：主机界面设置。
首次使用时，按照设置向导进行设置或进入主机的基本设置中进行设置，需输入本机编号(范围为1-999)、地址盒IP、本机IP（必须为静态IP）。例如：利用数字键盘，输入以下信息：
“本机编号”：25（本机编号不可重复)；
“地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；
“本机IP地址”：192.168.1.22，
“子网掩码”：255.255.255.0，
“默认网关”：192.168.1.1，最后按“保存”键，主机将重新启动。

方法二：主机网页设置。

也可通过访问设备Web页面进行设置：打开电脑上的IE浏览器, 在地址栏输入设备IP地址(192.168.1.168为出厂默认IP地址）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin), 最后按“确定”，即进入Web界面，设置方法同上。在Web页面--基本设置页面中设置一个求助主机：

求助键设置：此处可输入一个主机号（同一系统内的任意一个主机号），“保存配置”即可。

设置好后，可直接按“呼叫/CALL”（红色按钮）一键呼叫该主机。

3、**屏保设置**：开启屏保设置后，屏保生效时间有1~30分钟供选择，屏保画面可选择气泡、数字时钟、自定义图片。

4、**摄像头设置**：此处可设置本机接听主机呼叫时是否自动开启本地摄像头，默认“关闭”。

5、**铃声选择**：可对呼入铃声和报警铃声进行选设置，选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可设置成铃声。

6、**音量设置**：通过音量“+、-”按钮来调节免提喇叭、振铃、按键、直属分机喇叭的音量。

7、**寻呼主机设置：**主机出厂默认是“呼入不受限”。如设置成“呼入受限”后，将不接收分机呼叫，只接收主机呼叫，设置路径(系统设置--高级设置-- 寻呼主机设置)。

8、**遇忙转移：**默认关闭。开启此功能后，填入一个主机号，当本机忙线时，可将呼叫信息自动转移到刚设定的主机上，设置路径(系统设置--高级设置-其他设置-- 遇忙转移)。

9、**重启与恢复出厂设置：**可进行重启、恢复出厂默认设置。

三、使用说明

1、接听网络分机呼叫及对讲：

按下分机上的“呼叫/报警”键，主机上会显示呼入的分机号，同时伴有语音播报及音乐提示声，点击分机路选按钮即可与分机双向通话可与分机双向通话（免提对讲方式：按住“对讲/TALK”键可对该分机讲话，松开“对讲/TALK”键可听对方讲话；与全双工分机讲话，可以不用按“对讲/TALK”键直接对讲）。

2、呼叫分机或主机：

呼叫主机：在列表中选中主机号后，即开始呼叫该主机。

呼叫/监听本机或其它主机下的分机: 在列表中选中“区号”+“主机号”+“分机号”即可呼叫/监听该分机，按下“对讲/TALK” 按钮既转为对讲状态。

例如：呼叫2区的16号主机：点击呼叫主机，然后选中2区、 16号主机，既可呼叫16号主机。

呼叫/监听2区的16号主机下面的18号分机：点击呼叫分机，然后选中“2区” 、“16号主机”、“18号分机”即开始监听该分机，按一下“对讲/TALK”按钮既转为对讲。

3、通话转移:

当分机呼叫主机时（在通话状态下），按下“通话转移”按钮，会弹出对话框，可选择一个主机编号，再按“确定”按钮，可将分机转接到系统内的任意一台主机上。

4、本地录像：

点击本地录像按钮，可进入查看通话记录列表，点击某条通话记录的播放按钮既可回放该通话记录，点击某个通话记录的回拨按钮，即可呼叫对应的设备，并可对列表中的信息进行筛选操作。

5、给分机开锁功能：

可对正在监听或对讲中的分机进行开锁，直接按“开锁”键对应的按键，即可对“门锁1”或“门锁2”进行开锁。