二、设置调试：

1、分机编号、IP地址等设置，可查看主机配送的系统安装调试使用说明。

三、使用说明：

1、呼叫主机及对讲：

⑴ **呼叫/报警：**按下分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候……”，点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。

注：

① **按键语音播报：“呼叫/报警”默认有语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中进行开关设置。**

② **分机指示灯状态：**

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP：

⑴ **分机自动播报IP：**长按分机的“呼叫/报警”键6秒或按动一下复位按钮，将自动播报IP。

3、移动侦测报警：进入主机系统设置--高级设置--移动侦测报警，选择需要开启移动侦测报警的分机点击开启。（详细设置参见《NLV安装调试使用说明书》中“其他设置”）

IP网络可视分机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦


IP网络可视分机	安装底盒
	

一、安装调试：

1、产品安装图：

安装底盒预埋墙面示意图（单位：mm）



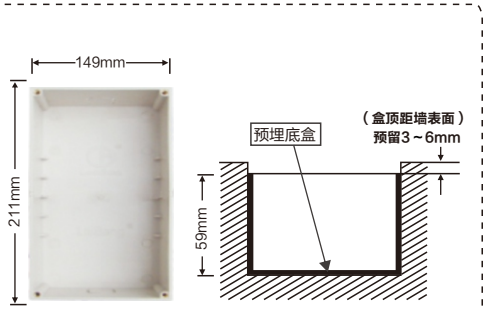


该预埋底盒尺寸：149x211x59mm（长x高x深）
（注：开槽安装时，槽内周边尺寸请适当放宽2-3mm）

注： ① 预埋底盒时，请将支撑杆放置于底盒左右两侧凹槽处，防止底盒向内变形。
② 用水泥填补底盒四周空隙时，不可强行硬塞导致底盒变形，不可覆盖底盒的螺丝孔位。
③ 如采用集中供电的方式，请先设置好IP地址再装机，以防IP地址冲突。

2、背面接口说明：

分机背面接口图

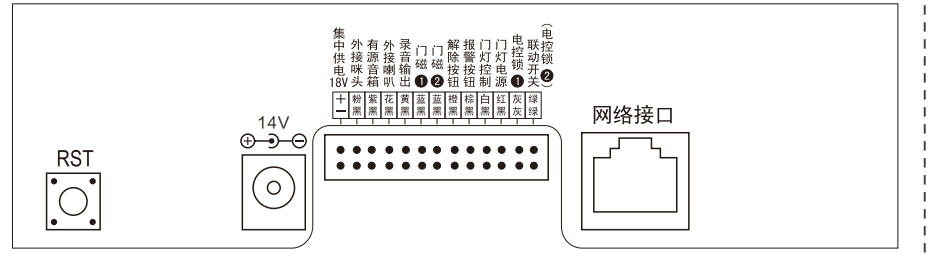

⑴ **1.14V电源接口：**将开关电源（14V）插入电源接口上，给分机供电。
⑵ **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。
⑶ **外部设备接口（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：**
① 集中供电接口：如分机采用集中供电方式，+（红线）、-（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
② 外接咪头接口：粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。
③ 有源音箱接口：紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱一（即公共地线）相连。
④ 外接喇叭接口：花色线接喇叭正极，黑色接喇叭负极（最大可接15W喇叭）。
⑤ 录音输出接口：黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
⑥ 门磁1/门磁2接口：可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
⑦ 报警/解除按钮接口：黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。
⑧ 门灯接口：黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连，可外接路灯控制板，实现控制路灯开关。
⑨ 电控锁1接口：该端口为功能复用端口（常开）。
出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。
⑩ 联动开关（电控锁2）接口：该端口为功能复用端口（常开）。
出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2 (和电控锁1接口功能相同)。
⑷ 复位按钮（RST）：长按此按钮可恢复为出厂默认IP地址。
注：如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关（电控锁2）接口，可进入分机Web网页的“高级设置-外部设备接口定义”中设置。