注:

① 按键语音播报:“呼叫/报警” 默认有语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中进行开关设置。

② 分机指示灯状态：


慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP：

分机自动播报IP ：长按分机的“呼叫/报警”键6秒或按动一下复位按钮，将自动播报IP。

3、移动侦测报警：进入主机系统设置--高级设置--移动侦测报警，选择需要开启移动侦测报警的分机点击开启（详细设置参见《NLV安装调试使用说明书》中“其他设置"）。

附：防水说明

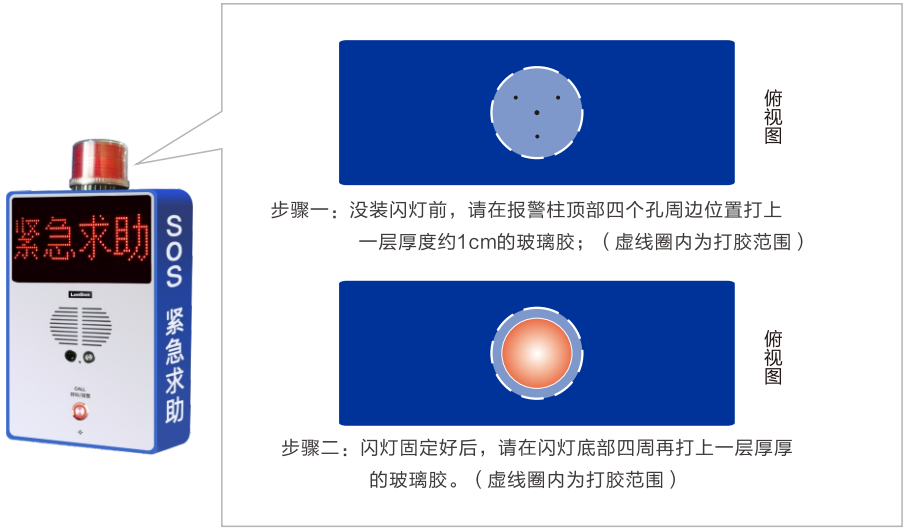

步骤一：没装闪灯前，请在报警柱顶部四个孔周边位置打上一层厚度约1cm的玻璃胶；（虚线圈内为打胶范围）

步骤二：闪灯固定好后，请在闪灯底部四周再打上一层厚厚的玻璃胶。（虚线圈内为打胶范围）

注：使用中性透明玻璃胶。

可视报警箱

产品安装使用说明



LonBon 来邦


报警箱



一、安装调试：


1、产品安装图：

壁挂打孔尺寸示意图:

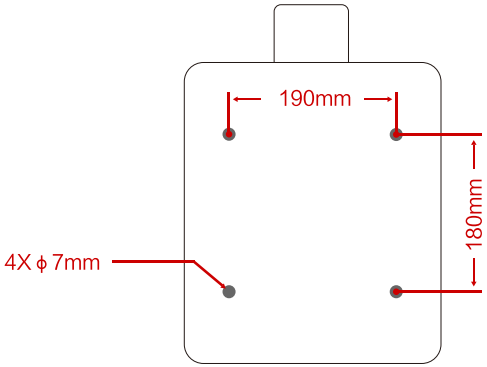

附:加热模块安装

加热器（稳定高，电压大）：

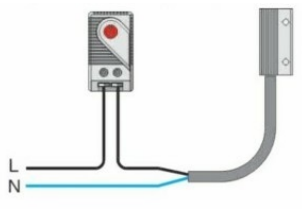


技术、规格参数：

功率：8W	最大电流：2.0A
表面温度：150℃	重量：20g
接线方式：2xAWG 18 strsnded wire	

接线说明：随机附送的电源线只需要接L、N两根线（L：电源棕色线；N：电源蓝色线）AC220V供电，注意安全!

注：加热器电源线应远离加热块，防止高温烫坏电源线；加热块自带红色套管可以耐高温；加热器是AC220V供电，注意安全！本求助柱的正常工作温度：−10℃～+70℃，如增加了加热模块，可在−40℃～+70℃的环境中工作。

2、背面接口说明：

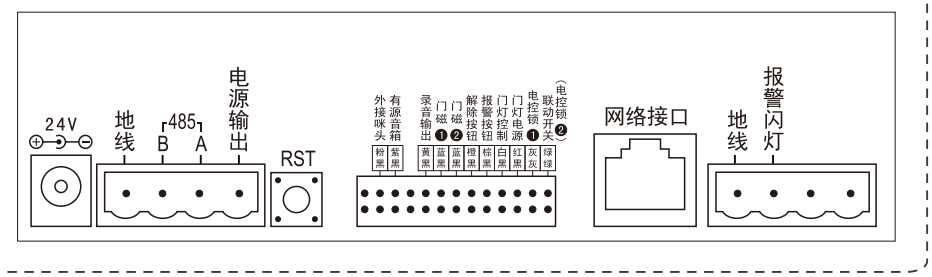

(1) **24V电源接口：**将随机附送的开关电源（24V）插入电源接口上给分机供电。

(2) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。

(3) **外接点阵屏接口:**“地线、 485A. 485B、 电源输出”接口对应与点阵屏的“电源−、485B. 485A、电源+”。

(4) **外接报警闪灯接口：**“地线、报警闪灯”接口与闪灯的正、负级相连。

(5) **外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

① 外接咪头接口：预留接口

② 有源音箱接口：紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱−（即公共地线）相连。

③ 录音输出接口：预留接口

④ 门磁1/门磁2接口：可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。

⑤ 报警/解除按钮接口：黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

⑥ 门灯接口：黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW−ME）黑色、白色、红色线相连，可外接路灯控制板，实现控制路灯开关。

⑦ 电控锁1接口：预留接口

⑧ 联动开关（电控锁2）接口：该端口为功能复用端口（常开）。

- 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁。

(6) 复位按钮（RST）：长按此按钮可恢复为出厂默认IP地址。

注:如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关（电控锁2）接口，可进入分机Web网页的“高级设置−外部设备接口定义”中设置。

二、设置调试：

1、分机编号、IP地址等设置，可查看主机附送的系统安装调试使用说明。

三、使用说明：

1、呼叫主机及对讲:

呼叫/报警：按下分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候.....，点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。