二、设置调试：

1、**报警柱与主机间采用网络连接：**

将报警柱用一条RJ45标准网线插入路由器LAN端（或交换机）任一端口，并将报警柱电源（24V）供上，待报警柱状态指示灯慢闪表示启动正常。

2、设置报警柱编号及IP：

① 获取报警柱的IP地址，长按报警柱上分机的“呼叫/报警”6秒后可自动播报IP。进入分机网页（默认IP192.168.1.168）进行主机编号、分机编号和IP地址盒设置。

② 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址，在同一主机下，分机的编号必须是唯一的，点击“保存”，分机重启生效。

③ 待分机重启后，主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中，可以查看分机的注册信息。


三、使用说明：

1、**报警柱呼叫/报警及对讲：**

报警柱报警时(按下分机上的“呼叫/报警”键)，主机液晶触摸屏上相应的路选分机键呈红色闪亮并显示“呼入中...”，同时伴有语音播报及音乐提示声， 点击主机上相应的路选分机键，拿起话筒或按住“TALK”键可与报警柱进行通话(按住TALK键可讲话，松开TALK键可听报警柱讲话)。

2、**喧哗报警：**此功能每次主机开机时，默认为关闭； 若开启此功能，须在主机上设置。当某路报警柱处于持续喧哗状态并超过一定分贝时，均可对主机发出喧哗报警，同时主机语音播报“XX号报警”。

附：防水安装说明

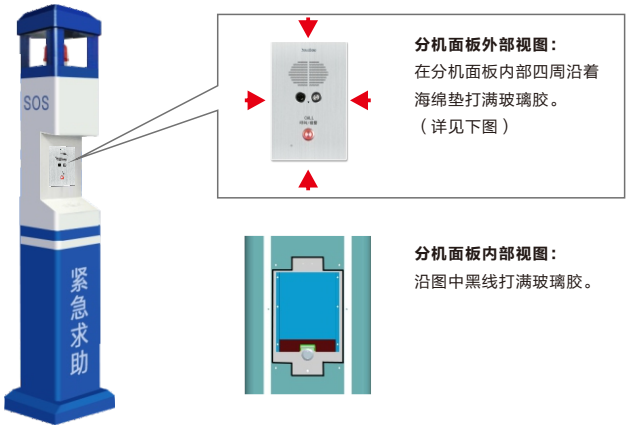

分机面板外部视图：
在分机面板内部四周沿着海绵垫打满玻璃胶。
（详见下图）

分机面板内部视图：
沿图中黑线打满玻璃胶。

注：① 安装报警柱不要封堵底端出水孔。
② 使用中性透明玻璃胶。

可视报警柱

产品安装使用说明




LonBon 来邦

报警柱




一、安装调试：

1、产品安装图：

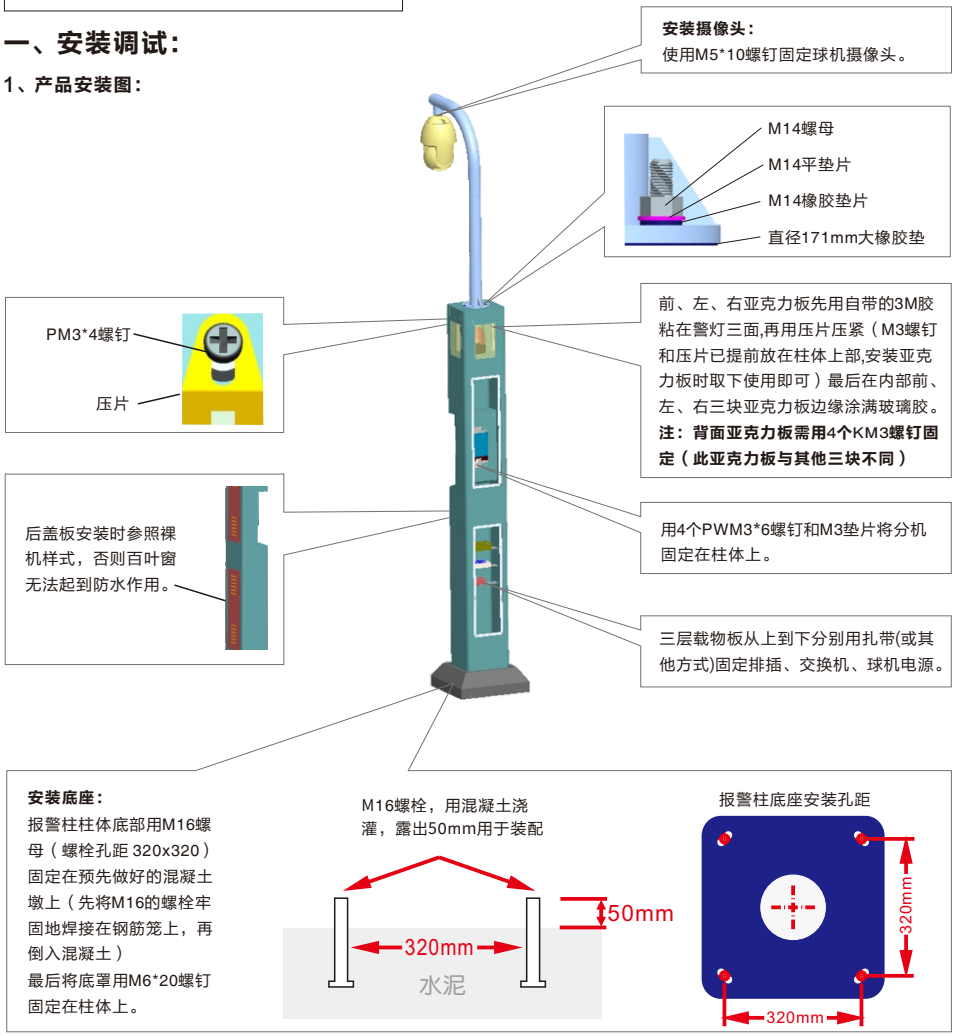

2、背面接口说明：

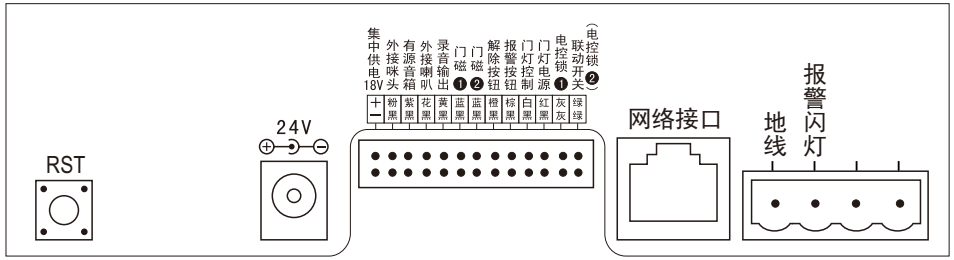

(1) **24V电源接口：**将随机附送的开关电源（24V）插入电源接口上给分机供电。

(2) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。

(3) **外接报警闪灯接口：**“地线、报警闪灯”接口与闪灯的正、负级相连。

(4) **外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

① 集中供电接口：如分机采用集中供电方式，+（红线）、−（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。

② 外接咪头接口：粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。

③ 有源音箱接口：紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。

④ 外接喇叭接口：花色线接喇叭正极，黑色接喇叭负极（最大可接15W喇叭）。

⑤ 录音输出接口：黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。

⑥ 门磁1/门磁2接口：可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。

⑦ 报警/解除按钮接口：黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

⑧ 门灯接口：黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW−ME）黑色、白色、红色线相连，可外接路灯控制板，实现控制路灯开关。

⑨ 电控锁1接口：该端口为功能复用端口（常开）。

- 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
  可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。

⑩ 联动开关（电控锁2）接口：该端口为功能复用端口（常开）。
出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

(5) **复位按钮（RST）：**长按此按钮可恢复为出厂默认IP地址。

注:如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关（电控锁2）接口，可进入分机Web网页的“高级设置−外部设备接口定义”中设置。

加热器（稳定高，电压大）：



技术、规格参数：

功率：8W	最大电流：2.0A
表面温度：150℃	重量：20g
接线方式：2xAWG 18 strsnded wire	

接线说明：随机附送的电源线只需要接L、N两根线
（L：电源棕色线；N：电源蓝色线）AC220V供电，注意安全!

注：加热器电源线应远离加热块，防止高温烫坏电源线；加热块自带红色套管可以耐高温；加热器是AC220V供电，注意安全！
本求助柱的正常工作温度：−10℃～+70℃，如增加了加热模块，可在−40℃～+70℃的环境中工作。