家属分机

产品安装使用说明




LonBon 来邦

一、安装调试


1、设备部件详解

设备部件详解

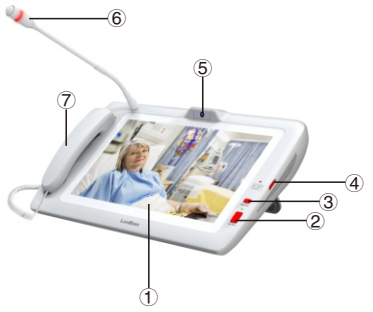

①15.6英寸触摸显示屏
②对讲键（半双工模式用）
③呼叫键
④电源键
⑤高清摄像头
⑥会议性话筒杠
⑦听筒手柄

2、背面接口说明

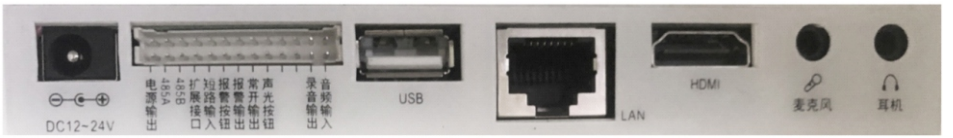

⑴ **电源：**将随机附送的开关电源插入电源接口上给设备供电。
⑵ **USB接口：**可外接鼠标或其他USB2.0设备。
⑶ **网络接口(LAN)：**设备的网络连接，通过网线连接设备到交换机LAN端的任一端口上。
⑷ **HDMI接口：**高清接口输出，可外接显示屏。
⑸ **麦克风、耳机接口：**可外接耳麦进行对讲通话。
⑹ **排线接口-电源输出：**输出12V电源，可给需要的弱电设备供电使用。
⑺ **排线接口-录音输出：**一组音频输出接口。
注：排线接口的其他功能在本设备中暂未启用。

二、设备安装

1、桌面式摆放在家属探视间的工作台上。
2、连接随机附送的电源适配器。
3、插上预制的网线接口。

三、设置调试

安装完毕检查无误后，拨动电源键开机，待设备启动完毕后，长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入到系统设置，选择“基本设置”项进入(进入需输入密码，密码为序列号后4位，可在系统信息中查看)，依次输入设备的本机编号、描述信息、本机IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址盒IP。

本机编号：如1+1，表示为1号主机的1号家属分机。
描述信息：如1号探视位，在管理后台上体现，便于使用人员统一记录管理。
本机IP地址：如192.168.1.100，根据网络管理分配的地址填写。
子网掩码：如255.255.255.0，根据网络管理分配的地址填写。
默认网关：如192.168.1.1，根据网络管理分配的地址填写。
服务器地址盒IP：如192.168.1.169，填写项目实施中的信息交互服务器IP地址。
所有项输入完毕后保存，设备重启后生效。

四、使用说明

注：所有的设置(包括预约、普通码、万能码、时长等)，全部以病区配置为准，若病区未绑定主机号，家属分机、手机APP的探视请求需返回提示信息。

1、请求探视

⑴ 家属可点击设备触摸上的请求探视按键，输入探视预约号或万能码进行探视。
⑵ 家属也可按下设备右下方的呼叫键，输入探视预约号或万能码进行探视。

2、对讲通话

家属分机请求探视后，主机接起此探视，主机端邀请患者床位分机加入，家属分机可与护士站主机、患者床位分机进行视频通话，家属分机可通过会议性话筒杆进行免提方式通话，也可以拿起手柄进行通话，视频画面可通过调节摄像头角度到最佳位置。

3、探视操作

主机在探视过程中，可根据自身情况，移除/添加床位分机，关闭/开启主机、家属分机、床位分机麦克风或摄像头，当家属分机与床位分机进行通话时主机可以选择退出此探视房间，使得家属分机与床位分机进行通话，主机也可以直接点击结束探视直接结束本次探视。

家属分机可以关闭/开启本机的麦克风与摄像头，点击退出，结束本次探视。

床位分机可以关闭/开启本机的麦克风与摄像头，点击退出，结束本次探视。