人脸识别门口机


—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦

一、安装调试

1、产品安装图

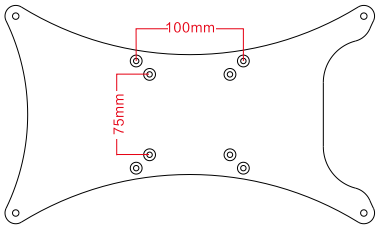

注：


㈠ 先在墙面打螺丝，螺丝孔距：100X100mm或75X75mm，将配送的壁挂铁板固定在墙面上。

㈡ 再将门口机挂于壁挂板的四个挂孔上，将主机向下推动卡住即可。

㈢ 为了稳固机器，将防脱扣安装在机器上方顶住机器上框。

2、背面接口说明

人脸识别门口机背面接口图

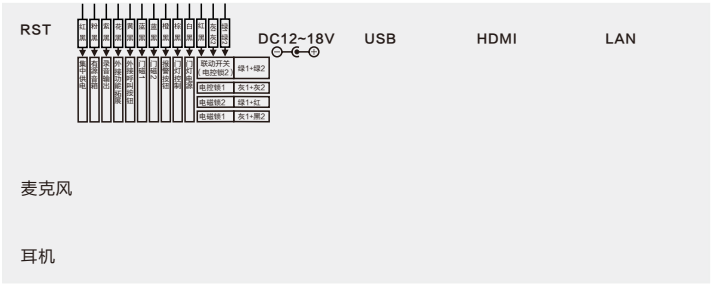

1、网络接口：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。

2、电源接口：将配送的开关电源(14V/1.7A) DC插头插到此电源插口，并供上电。

3、USB接口：通用USB接口，可外接鼠标等。

4、外部设备接口的应用：

接电控锁：将门口机的红、灰、绿（电控锁接口）、黑（地线）引线接电控锁，当人脸识别门口机人脸识别开锁时，该端口有开关量输出，可通过此开关量控制电控锁的开启。

注：其它的功能接口未开放，不可使用。

二、设置调试

1、设置门口机的IP和服务器IP

⑴ 长按屏幕右上角时间位置，进入“系统设置”功能。先选择“系统信息”选项，查看终端的序列号后四位（为下一步基本设置操作进入密码）。返回“系统设置”界面后，选择“基本设置”选项，输入密码：序列号后四位。

⑵ 设置服务器的IP，设置好本机的IP地址，子网掩码、网关。可设置“主标题”的内容，为主界面屏幕上方的文字显示内容。可设置“副标题”的内容，为主界面屏幕左上角的文字显示内容。可设置“温馨提示”的内容，为主界面屏幕屏幕左下角的文字显示内容。点击“保存”，终端重启生效。

⑶ 选择场景，在IE浏览器输入服务器IP地址，用户名和密码默认是：admin。进入界面后，选择监狱模式，再选择启用探访主机模块功能。

三、使用说明

1、家属人脸识别

⑴ 人脸识别验证成功后，系统判断满足通过条件，界面显示证件信息和登记的信息内容。系统会提示“验证成功，请通过”。

⑵ 人脸识别失败，可能是由于系统判断家属未登记身份信息。系统会提示“不满足会见，请登记后通过”。

⑶ 人脸识别失败，可能是由于系统判断该家属登记过信息但是无会见次数，系统会提示“会见次数已用完”。

2、家属人脸识别＋刷身份证

⑴ 人脸识别验证成功后，界面显示证件信息和登记的信息内容。系统会提示“请刷身份证”。

⑵ 验证失败，可能是由于系统判断采集的身份证信息与登记的家属信息不是同一个人。系统会提示“人证不符”。

3、民警人脸识别

⑴ 人脸识别验证成功后，系统判断满足通过条件，界面显示证件信息和登记的信息内容。系统会提示“验证成功，请通过”。

⑵ 人脸识别失败，可能是由于系统判断民警未登记身份信息。系统会提示“未登记，请登记后通过”。