主机设置：可设置主机通话音量，主机振铃音乐音量，主机按键音量，点击+-按钮调节音量的百分比值。
分机设置：可设置本主机下属的所有分机喇叭音量，点击+-按钮调节音量的百分比值。

5、**一对一设置：**此功能主要是设置探访者与在押人员之间可一对一呼叫，输入一对家属分机和会见分机的设备编号即可；按下“添加”键后，将一对一匹配，也可对已添加的设备进行修改和删除操作（注：长按添加是可一键添加1-210家属/会见分机一一对应，长按删除是删除所有对应关系）。

6、**会见时长及时段设置：**可设置单次会见时长；启用会见时段后，可设置某段时间可会见。

7、**拓展设置：**是否连接点阵屏：启用连接，可以编辑点阵屏显示内容，端口默认为8234。
视频带宽：可设置高清视频、标清视频。
视频码率：可设置高码率、中码率、低码率。
启用监听和插话：启用后监听和插话后，主机监听监视时可显示插话按钮及监听功能。

8、**语音播报设置：**可选择语音播报方式，播报分机号及播报描述信息（窗口描述信息可在主机主界面长按该窗口号进行设置）

9、**信息交互设置：**可填写信息交互服务器ip地址

10、**分机摄像头控制：**可选择是否开启或关闭分机摄像头

11、**重启与恢复出厂：**包括重启、恢复出厂设置，点击其中一种将弹出确认提示框，确认要执行后，自动执行该命令。如使用律师分机，恢复出厂后需选择律师会见模式，如使用家属分机，恢复出厂后需选择家属会见模式，如需要远程会见分机，恢复出厂后需在场景二选择远程会见，如不需要远程会见分机，恢复出厂后需在场景二选择所内会见。

12、**文件上传服务器设置：**登录设备网页，勾选启用文件上传服务器，可选择FTP客户端上传、文件上传接收服务器、文件上传录音录像服务器；选择文件上传录音录像服务器，点击保存后设备重启，重启起来后可填写主机编号及选择监所名称。

三、使用说明：

1、分机与主机通话:

分机呼叫主机，主机点击呼叫闪烁的对应分机框，分机即可与主机说话。所有类型分机均可呼叫主机。

2、主机转接到对应类型分机页卡,选择分机通话:

如果家属分机与主机通话，此时点击通话转移，页面跳到会见分机页卡，点击需要通话的会见分机，会见分机点击接听，家属即可与会见分机通话。反之会见分机也可通过主机转接到家属分机。

3、主机双向监视通话界面、插话、暂停会见通话、切断会见通话:

管理员需要监视在押人员和探访者通话界面，点击正在通话的分机框，即可监视双方画面。监视过程中可进行“插话”、“暂停会见通话”、“切断会见通话”、“退出监听监视” 若有多路家属正在通话时，可点“退出监听监视”选择其他正在通话的画面进行监视,并有相应的通话时间显示。
插话：按下“插话”，可对正在通话中的探访者与在押人员双方插话，再按一下取消插话。
暂停暂停会见通话：按下“暂停会见通话”，可对正在通话中的探访者与在押人员进行通话暂停，点击“恢复会见通话”按钮，双方即可恢复通话。
切断会见通话：按下“切断会见通话”，即可切断探访机与在押人员的通话。

4、若主机设置了一对一呼叫，某类型分机可直接呼叫到对应通话类型的另一分机:

主机设置了一对一，家属分机点击呼叫，会见分机接听，两种分机即可通话。反之会见也可以呼叫家属分机。

5、主机可直接查看也可以直接与某分机通话:

主机点击家属分机框选择查看，可查看家属的情况。主机点击家属分机框，选择与家属分机通话，主机即可直接与家属通话。主机也可查看会见分机或与会见分机通话。

会见管理主机

产品安装使用说明



LonBon 来邦

设备部件详解




① 高清摄像头　② 22寸触摸屏　③ 内置麦克风

一、安装调试：

1、产品安装图：


壁挂安装方式示意图（单位：mm）

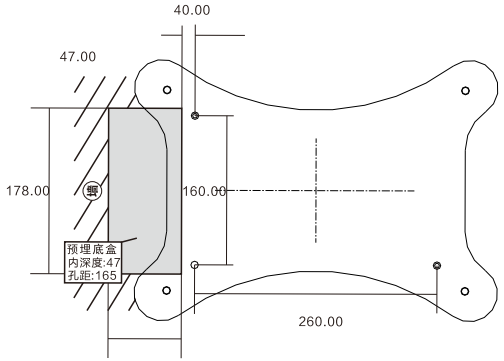

注：请先预埋11 8型4位暗盒后，按下图尺寸打孔固定铁板，再将设备挂于铁板的四个铁柱上。

2、背面接口说明：

主机背面接口图

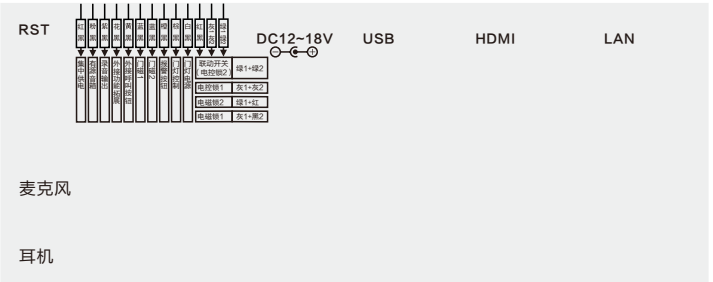

(1) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一一端口上 (需和所属主机在同一局域网内)。
(2) **HDMI接口：**通过HDMI线可实现画面投屏。
(3) **USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。
(4) **电源接口：**将配送的开关电源（12V/5V）DC头插到电源接口，并供上电。
(5) **外部设备接口应用：**（参考上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
① 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
② 其它接口暂未启用
(6) **RST接口：**未启用。
(7) **耳机接口：**可外接耳机。
(8) **麦克风接口：**可外接3.5mm话筒。

二、设置调试：

注：长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看），可先选择为“主机”或“副机”再进行设置。

1、**系统信息**：可查看主机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息)。

2、**基本设置（必填）**：

① **主机设置，按键盘数字键依次输入IP地址。**

例如:

“本机IP地址”：192.168.2.12;

“子网掩码”：255.255.255.0;

“默认网关”：192.168.2.1;

“本机标题名称”：新疆第一看守所;

按“保存”键修改成功，退出系统设置返回主界面。

② **副机设置，方法同上。**

“本机编号”：16(注：编号不可重复);

“本机IP地址”：192.168.2.15;

“子网掩码”：255.255.255.0;

“默认网关”：192.168.2.1;

“主机P地址”：192.168.2.12 (注：主机IP是唯一一的，分机处此项设置应填写同一个IP主机地址);

按“保存”键修改成功，退出系统设置返回主界面。

注：

① 主机与分机出厂默认的IP地址均为: 192.168.1.168, 请不要同时接入多台设备，以免引起网络冲突。

② 如是副机，一定要输入主机的IP地址；一套系统内最多可设定1台护士站主机和30台护士站副机（副机与主机的功能相同，副机可根据情况进行选配)。

以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。

3、**屏保设置：**默认开启屏保，启用屏保功能后可设置屏保时间和画面。

屏保生效时间：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。

屏保画面：气泡、数字时钟，自定义三种（如需设置自定义屏保则要在设备网页高级设置勾选自定义屏保上传需要的自定义图片）。

4、**音量设置：**可设置主机分机音量。